


Art. DCACH – LETTORE BADGE ESTERNO C/TASTIERA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

ACCESS CONTROLLER

DC 12 V ALIMENTATORE

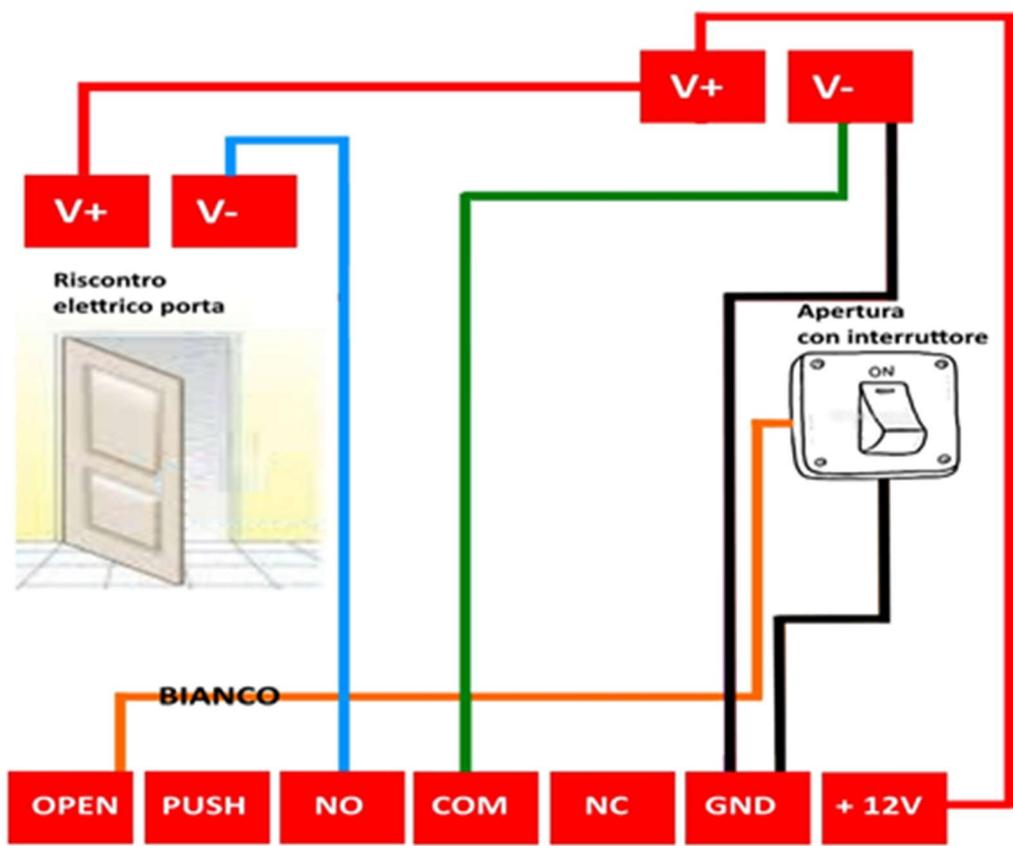



GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE

Per effettuare qualsiasi operazione occorre prima entrare nella modalità programmazione:	
Entrare nella modalità programmazione	$\boxed{*} + \boxed{\text{Codice MASTER}} + \boxed{\#}$ Il Codice MASTER di fabbrica è 999999
Uscire dalla modalità programmazione	$\boxed{*}$
Dopo l'autenticazione in modalità programmazione, potete effettuare le seguenti operazioni:	
Per aggiungere un codice utente eseguire 2 volte:	$\boxed{1} + \boxed{\text{ID utente}} + \boxed{\#} + \boxed{\text{codice PIN}} + \boxed{\#}$ ID utente deve essere un numero compreso tra 1 e 2000. Il PIN deve essere un numero compreso tra 0000 e 9999 (escluso 1234 che è riservato). Il PIN di fabbrica è 9369 Più utenti possono essere aggiunti senza dover uscire dalla modalità di programmazione.
Per aggiungere una TRASPONDER	$\boxed{1} + \boxed{\text{Avvicinare la chiavetta}} + \boxed{\#}$ Più chiavette possono essere aggiunte senza dover uscire dalla modalità di programmazione.
Per eliminare un PIN utente o un trasponder utente	$\boxed{2} + \boxed{\text{ID utente}} + \boxed{\#}$ per eliminare PIN utente $\boxed{2} + \boxed{\text{Avvicinare la chiavetta}} + \boxed{\#}$ per eliminare CARD utente Più utenti possono essere eliminati senza dover uscire dalla modalità di programmazione.
Per aprire la porta con PIN utente.	$\boxed{\text{codice PIN}} + \boxed{\#}$
Per aprire la porta con trasponder utente.	$\boxed{\text{Avvicinare la chiavetta}}$
FUNZIONI AVANZATE PER UTENTI ESPERTI:	
Per cambiare il tempo di apertura della porta	$\boxed{*} \boxed{+} \boxed{999999} + \boxed{\#} + \boxed{4} + \boxed{1 \text{ (per 1 secondo)}} + \boxed{\#} + \boxed{*}$
Per cambiare il codice master	$\boxed{0} + \boxed{\text{nuovo codice}} + \boxed{\#} + \boxed{\text{nuovo codice}} + \boxed{\#}$